

# LAMAX | WatchY2

Uživatelský manuál – CZ




# OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LAMAX WATCHY2 .....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>1. OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ LAMAX WATCHY2 .....</b>                | <b>2</b>  |
| 1) Zapnutí zařízení.....                                       | 2         |
| 2) Vypnutí zařízení.....                                       | 2         |
| <b>2. ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ LAMAX WATCHY2.....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>3. INSTALACE APLIKACE LAMAX TRACKING A REGISTRACE .....</b> | <b>4</b>  |
| 1) Instalace aplikace LAMAX Tracking .....                     | 4         |
| 2) Registrace uživatele.....                                   | 4         |
| 3) Registrace zařízení .....                                   | 5         |
| 4) Minimální nastavení zařízení.....                           | 5         |
| <b>4. PROSTŘEDÍ ZAŘÍZENÍ LAMAX WATCHY2 A JEHO FUNKCE .....</b> | <b>6</b>  |
| 1) Ovládání .....  | 6         |
| 2) Úvodní a uzamykací obrazovka .....                          | 6         |
| 3) Zprávy.....   | 7         |
| 4) Hovor .....   | 7         |
| 5) Kontakty .....  | 8         |
| 6) Kamarádi .....  | 9         |
| 7) Kroky.....  | 9         |
| 8) Jas (pouze v nové verzi firmware) .....                     | 10        |
| 9) Hlasitost (pouze v nové verzi firmware) .....               | 10        |
| 10) APP&ID.....  | 10        |
| <b>5. DALŠÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ LAMAX WATCHY2 .....</b>            | <b>11</b> |
| 1) SOS tlačítko .....  | 11        |
| 2) Monitorované oblasti.....                                   | 11        |
| 3) Budík.....  | 11        |
| 4) Režim nerušit / škola.....                                  | 11        |
| 5) Odposlech .....   | 11        |
| 6) Najít zařízení.....   | 12        |
| 7) Vzdálené vypnutí.....                                       | 12        |
| 8) Super úsporný režim.....                                    | 12        |
| <b>6. LOKALIZACE .....</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>7. TECHNICKÉ PARAMETRY .....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>8. PŘIBALENÁ SIM KARTA.....</b>                             | <b>14</b> |

# LAMAX WatchY2

## 1. Ovládání zařízení LAMAX WatchY2

1. Reproduktor
2. Dotykový displej
3. **SOS tlačítko**; Zapnout / Vypnout
4. Dotykové tlačítko „Zpět“
5. Mikrofon
6. Šroubky (×2) od dvířek se SIM
7. Slot na Micro SIM kartu
8. Konektor na napájení (magnetický)

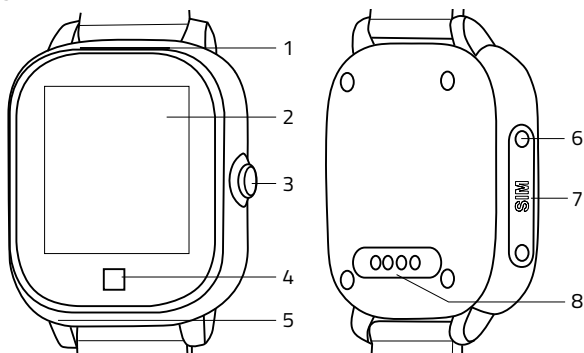

### 1) Zapnutí zařízení

- Pro zapnutí zařízení přidržte „SOS tlačítko“ po dobu alespoň 5 sekund.

### 2) Vypnutí zařízení

#### a) V zařízení LAMAX WatchY2 není vložena SIM karta / nemají signál.


- Pro vypnutí zařízení přidržte „SOS tlačítko“ po dobu alespoň 5 sekund.

#### b) V zařízení LAMAX WatchY2 je vložena SIM karta / mají signál.

- Vypnutí nelze uskutečnit stejným způsobem jako v případě bez vložené SIM karty nebo v případě, že zařízení nemá signál. Jedná se o opatření, které zabraňuje jednoduchému manuálnímu vypnutí zařízení LAMAX WatchY2 ze strany jejich uživatele. Stisknutí „SOS tlačítko“ po dobu 5 sekund v tomto případě vyvolá SOS hovor na nastavená **SOS kontaktní čísla** v aplikaci LAMAX Tracking.
- Pro vypnutí zařízení LAMAX WatchY2 v tomto případě existují 2 způsoby
  1. Stiskněte 10× po sobě „SOS tlačítko“ a zařízení se do 3 sekund vypne.
  2. Zařízení LAMAX WatchY2 vypnete vzdáleně skrz aplikaci LAMAX Tracking (**Menu** → **Nastavení aktuálního zařízení** → **Vzdálené vypnutí zařízení**).

## 2. Zprovoznění zařízení LAMAX WatchY2

- Vyndejte SIM kartu z balení a vylomte kartu o velikosti Micro z rámečku, nebo vezměte svou o velikosti Micro SIM.
- Vložte Micro SIM kartu do zařízení podle obrázků níže.

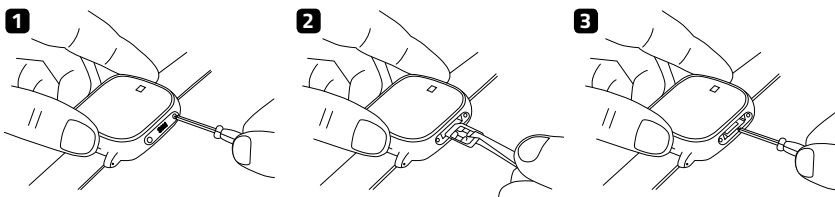

Odšroubujte ochrannou krytku (obr. 1)

Vložte Micro SIM kartu do zařízení (obr. 2) a zatlačte pomocí přiložené pinzety či šroubováčku (obr. 3). Zašroubujte důkladně zpět krytku, aby nedošlo k případnému poškození zařízení z důvodu vniknutí kapaliny.

- **Zapněte** zařízení držetím SOS tlačítka po dobu alespoň 5 sekund.
- Zařízení zobrazí na displeji načítací logo a uvede se do provozu.
- Na displeji uvidíte některé ikony mobilní data  $\updownarrow$ , Wi-Fi  $\text{📶}$ , GPS  $\text{📍}$ .
- Síla mobilního signálu je vyobrazena ikonou  $\text{📶}$ . Pokud nevidíte ani po 5 minutách sílu signálu, zařízení restartujte.
- Pokud vidíte sílu signálu, pokračujte následujícím bodem [Instalace aplikace LAMAX Tracking a registrace](#).

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Příbalená SIM karta je připravena k použití bez dalších kroků.
- SIM karta musí mít vypnutý PIN a aktivovaný datový tarif  $\text{⚠}$ . Pokud si nejste jisti, můžete funkčnost ověřit v mobilním telefonu.
- Pro příjem hovorů na zařízení je nutné nastavit kontakty v mobilní aplikaci LAMAX Tracking.
- Neotvírejte, sami neopravujte a nerozebírejte zařízení jinak, než je uvedeno v tomto manuálu. V případě neoprávněné manipulace se zařízením dojde ke ztrátě záruky.

### 3. Instalace aplikace LAMAX Tracking a registrace

#### 1) Instalace aplikace LAMAX Tracking

Pro plné využití všech funkcí zařízení je zapotřebí mobilní aplikace LAMAX Tracking. Nainstalujte si ji, prosím, do svého telefonu. Je zdarma dostupná pro Android (4.4+) a iOS (7+) na odkazu\* níže nebo stačí aplikaci vyhledat v Google Play či AppStore.


\* Pokud odkaz otevřete ve Vašem mobilním zařízení, budete automaticky nasměrováni na příslušný obchod.

QR kód pro snadné stažení aplikace:




<https://www.lamax-electronics.com/download/lamax-tracking/app/>

#### 2) Registrace uživatele

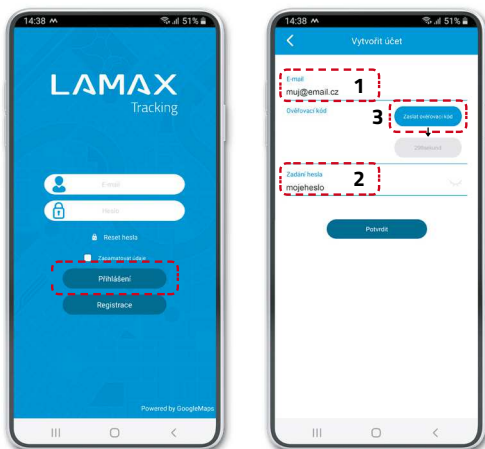

Vyplňte e-mail (1) a heslo (2). Klikněte na „Zaslat ověřovací kód“. Objeví se časomíra, která ukazuje dobu, za kterou si můžete poslat kód znovu. Zkontrolujte vaši e-mailovou schránku včetně složky SPAM a opište ověřovací kód.

### 3) Registrace zařízení

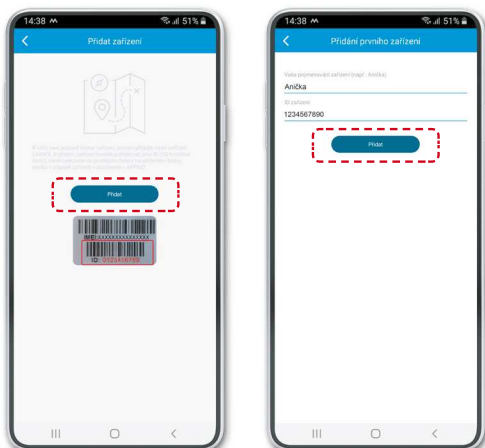

Pro přidání zařízení k Vašemu účtu si připravte ID zařízení, které najdete na prodejním balení.

### 4) Minimální nastavení zařízení

Jako naprosté minimum doporučujeme projít a nastavit zařízení LAMAX WatchY2 podle bodů níže:

1. [Sekce 4.5 „Kontakty“](#)
2. [Sekce 5.1 „SOS tlačítko“](#)
3. [Sekce 6 „Lokalizace“](#)


## 4. Prostředí zařízení LAMAX WatchY2 a jeho funkce

### 1) Ovládání

Zařízení LAMAX WatchY2 se ovládá pomocí gest na dotykové obrazovce, tlačítka „Zpět“ a postranního [SOS tlačítka](#).

- Dotyková gesta slouží pro výběr a otevírání položek menu.

- Výběr položek menu se provádí táhnutím prstu zprava doleva či zleva doprava po displeji. (obr. 1)
- Otevření položky se dělá pomocí poklepání prstu na displej. (obr. 2)

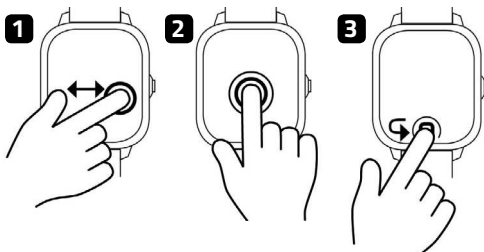

- Dotykové tlačítko „Zpět“ ve tvaru čtverce, nacházející se pod displejem, slouží k návratu o úroveň výše. (obr. 3)
- Postranní SOS tlačítko slouží k zapnutí / vypnutí displeje (krátké stisknutí) a k zapnutí / vypnutí zařízení LAMAX WatchY2 (dlouhé stisknutí) pokud zařízení není připojeno k GSM síti. V případě zapnutého zařízení připojeného k GSM síti se dlouhým stisknutím tlačítka (více než 5 sekund) zaktivuje funkce [SOS](#).

### 2) Úvodní a uzamykací obrazovka

Po zapnutí zařízení LAMAX WatchY2 se Vám zobrazí úvodní obrazovka s aktuálním časem, datem a dnem v týdnu.



Na levé straně horní lišty je vždy zobrazena síla signálu a mohou být zobrazeny indikace vypnutí/zapnutí zvuku, příjem dat, Wi-Fi lokalizace, GPS lokalizace, přijaté zprávy a ikona režimu neruší. V pravé straně horní lišty se nachází ukazatel stavu baterie.

Po probuzení zařízení se zobrazí obrazovka s analogovými hodinami, s aktuálním dnem ve zkratkách (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) a s aktuálním datem. Tato obrazovka slouží jako spořič obrazovky / zamykací obrazovka. Po poklepání na displej se zobrazí digitální hodiny a lze potáhnutím vpravo po displeji přejít do menu na další funkce.

### 3) Zprávy

Funkce „Zprávy“ umožňuje ze zařízení zasílat hlasové zprávy do spárovaného účtu v aplikaci LAMAX Tracking a také zobrazovat přijaté textové a přehrávat hlasové zprávy.



Pro odeslání zprávy vstupte do zpráv poklepáním a přidržte na displeji zařízení tlačítko „Stlač“ po dobu minimálně 2 sekund.

Po uvolnění tlačítka nebo uplynutí maximální délky zprávy 15 sekund se zpráva odešle.

Na displeji v sekci „Zprávy“ dítě vidí v růžové bublině poslední textovou zprávu zaslanoou z aplikace LAMAX Tracking a v modré bublině si může poslechnout poslední hlasový vzkaz, jehož délku (v sekundách) vidí na levé straně u bubliny.

Pro přehrání či zobrazení zprávy, poklepejte na ikonu bubliny a obsah se dítěti přehraje nebo zobrazí.

### 4) Hovor

Funkce „Hovor“ umožňuje vytáčet a volat na libovolná čísla. Ve výchozím nastavení je funkce číselníku vypnuta. Pro zapnutí funkce číselníku je nutné nastavit v aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Číselník**) hodnotu „ZAP“.



### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zařízení zobrazuje pouze poslední textovou a hlasovou zprávu. Neposílejte tedy více různých zpráv za sebou. Abyste měli jistotu, že Vaše dítě obdrží zprávy kompletně, posílejte maximálně jednu textovou a hlasovou zprávu najednou. Jakákoliv další zpráva přemaže tu původní. Počkejte, až Vám dítě odpoví nebo raději rovnou volejte.



## 5) Kontakty

V sekci „Kontakty“ jsou zobrazena jména a telefonní čísla uložených kontaktů. Tyto záznamy jsou spravovány v mobilní aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Seznam kontaktů**).



Primárním cílem zařízení je ochrana Vašeho dítěte. Díky našemu zabezpečení zařízení LAMAX WatchY2 před neznámými čísly, se nedovolá žádné telefonní číslo, které není uložené mezi kontakty zařízení LAMAX WatchY2. Tato funkce je zapnutá pouze, pokud je nastavené číslo správce.

V aplikaci LAMAX Tracking nastavte všechna telefonní čísla, která by se měla uživateli zařízení LAMAX WatchY2 dovolat, nebo která by mohl uživatel zařízení LAMAX WatchY2 potřebovat (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Seznam kontaktů**).

„Telefonní číslo správce“ nastavte, pokud chcete zablokovat příchozí hovory od čísel, která nejsou v seznamu kontaktů (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Telefonní číslo správce**). Pokud „Telefonní číslo správce“ nenastavíte, bude možné se na zařízení dovolat z libovolného telefonního čísla.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V rámci prvotního nastavování aplikace nezapomeňte zanést svá a další potřebná telefonní čísla v aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Seznam kontaktů**), jinak se na zařízení LAMAX WatchY2 nedovoláte a uživatel nebude schopen rychle vytáčet důležitá telefonní čísla.

Doporučujeme doplnit kontakty na oba rodiče, dědečka, babičku a např. záchranné složky.

Nezapomeňte také vyplnit SOS kontakty pro správnou funkčnost SOS funkce vizte [bod 5.1](#). (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Předvolené SOS kontakty**)

## 6) Kamarádi

Funkce „Kamarádi“ umožňuje spárovat dvě zařízení LAMAX WatchY2, která se nacházejí vedle sebe\*. Pro spárování přidržte prst na ikoně „Kamarádi“ po dobu alespoň 3 sekund, zařízení si navzájem vymění kontaktní údaje a mohou si navzájem posílat hlasové zprávy. Vždy se zobrazí pouze poslední přijatá hlasová zpráva. Tato funkce umožňuje spárovat pouze 2 zařízení LAMAX WatchY2 mezi sebou.




\*Obě zařízení LAMAX WatchY2 musí mít signál GPS.

## 7) Kroky

Sekce „Kroky“ obsahuje funkci krokoměr\*, abyste mohli své dítě motivovat k pohybu a sledovat jeho aktivitu v podobě ušlých kroků a spálených kalorií za den\*\*.



Pro použití funkce „Kroky“ je potřeba ji zapnout a nastavit „Interval“ v aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Krokoměr →  Nastavení krokoměru**).

\* Zapnutý krokoměr značně zvyšuje spotřebu baterie.

\*\* Měření vestavěného krokoměru se nemůže porovnávat s profesionálními měřidly, a proto tyto údaje používejte pouze jako orientační.

## 8) Jas (pouze v nové verzi firmware)

V rámci snížení spotřeby baterie či zlepšení čitelnosti displeje, je možné měnit úroveň jasu přímo ze zařízení. K dispozici jsou tři úrovně nastavení jasu displeje. Toto nastavení lze měnit také v aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Jas displeje zařízení**).



## 9) Hlasitost (pouze v nové verzi firmware)

V této sekci je možné regulovat hlasitost vyzvánění zařízení. Lze vybrat z celkem 6 úrovní hlasitosti.



## 10) APP&ID

Pod APP&ID naleznete unikátní 10místný číselný kód (ID zařízení) Vašeho zařízení a QR kód pro stažení mobilní aplikace LAMAX Tracking. Unikátní číselný kód (ID zařízení) slouží k registraci zařízení pod Vámi vytvořený [Uživatelský účet vizte bod č. 3.](#)



## 5. Další funkce zařízení LAMAX WatchY2

### 1) SOS tlačítko

Fyzické „SOS tlačítko“ (vizte sekci [Ovládání zařízení LAMAX WatchY2](#)) je primárně určené k vytočení uloženého SOS kontaktu a zaslání SOS notifikace do aplikace LAMAX Tracking při pocitu ohrožení.

Aktivace SOS funkce se provádí dlouhým stisknutím „SOS tlačítko“ po dobu 5 sekund. Pokud jsou zaneseny dva SOS kontakty, a zařízení se nedovolá na první zanesené číslo, automaticky zavolá na druhé. Před vytočením dojde také k odeslání notifikace do mobilní aplikace LAMAX Tracking.

**Poznámka:** Pro vytočení SOS kontaktu je třeba, aby minimálně jedno číslo bylo zaneseno do: **(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Předvolené SOS kontakty).**


### 2) Monitorované oblasti

V aplikaci LAMAX Tracking je možné nastavit „Monitorované oblasti“ **(Menu → Monitorované oblasti)**. Po navštívení či opuštění nastavené monitorované oblasti uživatel aplikace obdrží o této události notifikaci. Více o nastavování této funkce naleznete v návodu k aplikaci LAMAX Tracking.

### 3) Budík

Zařízení obsahuje funkci „Budík“, jehož nastavení se nachází v mobilní aplikaci LAMAX Tracking **(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Budík)**.

### 4) Režim nerušit / škola

Zapnutím funkce „Režim nerušit / škola“ v aplikaci LAMAX Tracking **(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Režim nerušit / škola)**, se ve Vámi nastavených časových intervalech (např.: čas výuky/kroužků), funkčnost zařízení zredukuje pouze na zobrazení času, použití „SOS tlačítko“ a na zařízení se nelze dovolat. Po zapnutí tohoto režimu se na obrazovce zařízení LAMAX WatchY2 objeví ikona . Tuto funkci lze kdykoliv vypnout vymazáním časových intervalů.

### 5) Odposlech

Funkce „Odposlech“ umožňuje vzdálenou kontrolu situace uživatele zařízení LAMAX WatchY2 tím, že zařízení zavolá na telefonní číslo nastavené v aplikaci LAMAX Tracking. Během hovoru je reproduktor na zařízení LAMAX WatchY2 vypnutý. Po vyvolání telefonního čísla do ukončení hovoru zařízení nelze běžně používat. K správnému nastavení této funkce je třeba nastavit číslo, na které zařízení LAMAX WatchY2 zavolá zpět, a to v aplikaci LAMAX Tracking **(Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Odposlech)**.


## 6) Najít zařízení

Díky funkci „Najít zařízení“ lze snadno vyhledat zařízení, které nemůžete najít. Po zaktivování této funkce v mobilní aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Najít zařízení**), zařízení začne vyzvánět a na jeho obrazovce se zobrazí text „Tady jsem! 😊“.

## 7) Vzdálené vypnutí

Zařízení LAMAX WatchY2 je možné vzdáleně vypnout skrze aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Vzdálené vypnutí zařízení**).

## 8) Super úsporný režim

Tento režim vypne automatickou obnovu všech lokalizačních služeb. Je však stále možné použít manuální obnovu polohy, a to na hlavní obrazovce pomocí ikony .

„Super úsporný režim“ se nachází v aplikaci LAMAX Tracking (**Menu → Nastavení aktuálního zařízení → Super úsporný režim**).

# 6. Lokalizace

**Zařízení LAMAX WatchY2 využívá 3 způsoby lokalizace polohy:**

### 1) GPS – primární

GPS lokalizace označuje proces zjištění polohy zařízení v konkrétní časový okamžik pomocí dat Globálního Polohového Systému (GPS). Přesnost lokalizace se pohybuje od 5 metrů do 30 metrů na základě síly signálu. Jedná se o nejpřesnější typ lokalizace. Pro správné fungování GPS je zapotřebí, aby se zařízení nacházelo mimo budovy nebo jinak zakryté prostory.

### 2) Wi-Fi – sekundární

Wi-Fi lokalizace se používá, pokud se zařízení nachází v budově nebo jiném prostoru, kde není signál GPS dostupný, avšak Wi-Fi sítě dostupné jsou. Přesnost lokalizace se pohybuje do 300 metrů. Tato lokalizační funkce funguje na principu čtení okolních Wi-Fi sítí a následně lokalizace pomocí jejich názvů.

### 3) LBS – terciární

LBS lokalizace je používána v případě, že není dostupná poloha pomocí GPS ani Wi-Fi. Poloha je určována pomocí nejbližších vysílačů mobilní sítě (GSM). Přesnost lokalizace na bázi LBS se pohybuje do 1000 metrů.

**Poznámka:** V aplikaci LAMAX Tracking lze jednotlivě vypínat a znovu zapínat Wi-Fi a LBS lokalizace (**MENU → Nastavení aktuálního zařízení → Obecná nastavení zařízení → Nepoužívat LBS nebo Nepoužívat Wi-Fi**). Doporučujeme však, aby se tomu tak dělo jen situačně. Ve městech doporučujeme zanechat vždy zapnutou alespoň lokalizaci pomocí Wi-Fi a mimo města alespoň LBS, kvůli nižší hustotě pokrytí Wi-Fi na venkově/vesnicích. V případě ponechání obou lokalizačních služeb (Wi-Fi a LBS) zařízení vždy vybere dostupný způsob lokalizace v následujícím pořadí (GPS → Wi-Fi → LBS).

## 7. Technické parametry

### 1) Specifikace zařízení

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Rozměry (bez pásku)             | 45x39x15 mm                    |
| Rozměry pásku (obě části)       | 120x18 mm + 90x18 mm           |
| Hmotnost                        | 40 g                           |
| Obrazovka                       | 1.30" 240X240 pixelů, dotyková |
| Baterie                         | 450 mAh                        |
| Pracovní teploty                | -20~70 °C                      |
| Pracovní vlhkost                | Od 5 % do 95 %                 |
| Certifikace                     | FCC, CE a ROHS                 |
| Kmitočtové pásmo                | 880–2472 MHz                   |
| Maximální radiofrekvenční výkon | 15,99 dBm                      |

### 2) Stupeň krytí/Voděodolnost

Zařízení LAMAX WatchY2 disponují certifikací IP67. Jsou tedy chráněny před prachem a vydrží ponoření do sladké vody po dobu 30 minut do hloubky až 1 metr.

#### **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

**Zařízení není určeno pro užívání během vodních sportů, plavání, potápění nebo sprchování.**

### 3) Výdrž baterie

Výdrž baterie zařízení LAMAX WatchY2 se odvíjí od mnoha faktorů. Jedním z nich je nastavení intervalu obnovování polohy, dalšími jsou používané lokalizační služby, nastavení jasu a krokoměr.

#### **Výdrž zařízení dle nastavení intervalů:**

- 1 minuta = výdrž max. 24 hodin
- 3 minuty = výdrž max. 1,5 dne
- 5 minut = výdrž max. 2 dny
- 10 minut = výdrž max. 3 dny
- 30 minut = výdrž max. 3,5 dne
- 60 minut = výdrž max. 4 dny
- Pohotovostní režim = výdrž max. 4 dny

Při použití vyšších hodnot jasu +3 a +5 se spotřeba zařízení zvyšuje až 2x v závislosti na jeho používání / rozsvěcení displeje. Pro optimální výdrž baterie doporučujeme základní jas.

V případě nedostupnosti GPS signálu dochází k používání lokalizace pomocí Wi-Fi a LBS, které zvyšují spotřebu baterie.

V případě využití krokoměru se spotřeba může zvýšit až 2x z důvodu častějšího probouzení zařízení.

#### **4) Nabíjení zařízení**

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí adaptéry s proudem 1A a napětím 5V společně s dodávaným nabíjecím kabelem. Při použití jiného než doporučeného adaptéru nebo kabelu může dojít k poškození Vašeho zařízení a zároveň ke ztrátě záruky.

#### **5) Nabíjecí časy**

Zařízení LAMAX WatchY2 se z 0% baterie do 100% baterie nabije kolem 2 hodin při použití doporučeného adaptéru.

#### **6) Datový provoz**

Průměrná spotřeba dat zařízení LAMAX WatchY2 je 50MB měsíčně (při použití 1 minutové frekvence pro lokalizaci a 10 zpráv denně).

## **8. Přibalená SIM karta**

V balení naleznete kromě příslušenství k zařízení LAMAX WatchY2 i T-Mobile CZ Nano SIM kartu s redukcemi na Micro a standardní formát. Díky tomu můžete hned po otevření balení používat zařízení LAMAX WatchY2 naplno. Přednabitý kredit 10 Kč by Vám měl pokrýt datový provoz zhruba na jeden týden.

Více o SIM kartě zde: <https://www.lamax-electronics.com/WatchY2/>

**FAQ:**

**<https://www.lamax-electronics.com/WatchY2>**

Nejaktuálnější verze manuálu je k dispozici  
na stránkách výrobce, ke stažení zde:

**<https://www.lamax-electronics.com/cz/manuals/watchy2>**

Tiskové chyby vyhrazeny.